



HiCAD / HELIOS

Version 2024

Travailler avec ses propres modèles de configuration

Publié le: 24/09/2024

isdgroup.com



THE WORLD OF CAD AND PDM SOLUTIONS

Sommaire

Travailler avec ses propres modèles de configuration.....	4
Créer/Modifier des modèles de configuration.....	6
Utiliser des modèles de configuration.....	9
Configuration pendant l'installation.....	11
Paramètres en bref.....	12
Personnalisations du menu contextuel de HELIOS.....	15
Ajouter des entrées au menu KST.....	16
Supprimer une entrée de menu.....	24

Travailler avec ses propres modèles de configuration

HiCAD peut être personnalisé par l'intermédiaire d'un grand nombre de paramètres pour satisfaire à tous les besoins spécifiques de ses clients. La plupart de ces personnalisations peuvent être sauvegardés dans ce qu'on appelle des "Modèles de configuration". Au lieu des configurations prédéfinies par ISD, vous pouvez donc utiliser vos propres configurations personnalisées.

Les paramétrages suivants sont possibles avec les modèles de configuration :

- **Paramétrages des fichiers DAT**

Tous les paramètres qui sont possibles via les fichiers DAT du répertoire SYS de HiCAD peuvent également être définis dans les modèles de configuration.

- **Utilisation de fichiers FGA propres**

Au lieu des cadres de dessin et des cartouches inclus avec le logiciel HiCAD, qui sont stockés sous forme de fichiers FGA dans le sous-répertoire SZENEN de HiCAD, vous pouvez également utiliser vos propres cadres de dessin. Ceux-ci doivent être disponibles sous forme de fichiers FGA et porter le même nom que le fichier original de ISD.

- **Utilisation de fichiers RMS ou RM_SETTINGS propres**

Les fichiers RMS ou RN_SETTINGS contiennent les paramètres de nomenclature pour le Report Manager. Les fichiers originaux de ISD se trouvent dans le sous-répertoire SYS de HiCAD :

- Fichiers *.RMS pour l'ancien **Report Manager**
- Fichiers *.RM_SETTINGS: pour l'**ISD Report Manager** en cours à partir de la Version 2023.

- **Utilisation de fichiers XML propres**

Les fichiers XML déterminent le formatage des boîtes de dialogue lorsque vous travaillez avec les fonctions PDM de HELIOS. Les fichiers originaux sont stockés dans le sous-répertoire SYS de HiCAD.

- **Utilisation d'autres fichiers propres**

En plus des fichiers mentionnés ci-dessus, les fichiers FTD (paramètres des annotations) et les fichiers HDB et HDX (par ex. les masques d'attributs) peuvent également être utilisés. Les fichiers originaux sont stockés dans le sous-répertoire SYS de HiCAD.

- **Variables du Gestionnaire de Configuration (à partir de la version 1700)**

L'affectation des variables d'une configuration créée avec le Gestionnaire de Configuration HiCAD (ISDConfigEditor.exe) peut être changée.

- **Remplissage des entrées Registry**

Certaines entrées - se rapportant à HiCAD - dans le Registry de Windows peuvent également être modifiées, c'est-à-dire remplies de valeurs (Dword) ou de textes (String).

Si nécessaire, nous serons heureux de vous offrir des services de conseil pour les changements et les personnalisations qui vont au-delà des options décrites ici. N'hésitez pas à prendre contact avec nous !



À savoir :

Le Gestionnaire de Configuration central permet des configurations spécifiques aux clients pour un large éventail d'applications telles que la cotation, l'annotation, les plans d'exécution ou l'installation d'échelles à crinoline. Une fois adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise, l'utilisateur final peut utiliser ces

configurations directement dans les applications HiCAD correspondantes sans avoir à se préoccuper d'autres réglages. Ces configurations ne doivent être modifiées/créées que par des utilisateurs ayant une expérience appropriée.

Créer/Modifier des modèles de configuration

Les modèles de configuration sont des fichiers CSV que vous créez/modifiez avec Microsoft Excel. Pour créer un nouveau modèle, lancez EXCEL et créez un nouveau tableau. Chaque ligne du tableau représente

- la modification d'une entrée dans un fichier DAT,
- la modification d'une variable à partir du Gestionnaire de Configuration (à partir de la version 1700),
- l'utilisation d'un fichier FGA, XML, RMS, FTD propre, etc. ou
- la modification ou le remplissage d'une entrée du Registry.

Les colonnes suivantes sont toujours utilisées :

Colo- nne	Contenu
A	Nom du fichier à modifier, y compris le nom du sous-répertoire HiCAD, ex. RESOURCES\MASKS\EXEMPLE.XML Si une entrée du Registry doit être remplie, il faut alors indiquer le chemin complet du Registry en partant de la racine, ex. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ISD Software und Systeme\HiCAD\3\NewPmu Si la variable d'une configuration créée via le Gestionnaire de Configuration doit être modifiée, le nom de la variable, y compris le chemin (le nom de la clé !), doit être saisi ici. DRAWING\ANNOTATION\SYSTEMTRIANGLE\TEXTPOS_DY
B	Cette colonne contient un code qui détermine comment le fichier doit être traité dans la colonne : > 0 Si le fichier indiqué dans la colonne A est un fichier DAT, il faut alors indiquer ici le numéro de la ligne du fichier DAT à modifier. (Astuce : dans l'éditeur Windows, le numéro de ligne est affiché dans la ligne d'état si le saut de ligne est inactif !). -10 Sélectionnez ce code si vous souhaitez utiliser votre propre fichier FGA, RMS ou XML. -12 Modification d'une variable textuelle d'une configuration créée via le Gestionnaire de Configuration. -13 Modification d'une variable numérique d'une configuration créée via la Gestionnaire de Configuration. -14 Array de valeurs entières pour le Gestionnaire de Configuration. Chaque valeur individuelle est séparée de la valeur précédente par un espace. -15 Array de valeurs de chaînes de caractères (String) pour le Gestionnaire de Configuration. Chaque string individuelle doit commencer et finir par des guillemets et est séparée de la string précédente par un espace. <u>Exemple :</u> SYSTEM.Referencing.PART_ATTRIB_REF3D;-15; Kommentartext;"Default1" "Default2" ;"Eingestellt1" "Eingestellt2" "Eingestellt3";3 -1 Remplissage d'une entrée de Registry de type String. -2 Remplissage d'une entrée de Registry de type Dword.
C	Vous pouvez saisir ici tout texte qui sert à décrire le paramètre en question.

Colonne	Contenu
D	Si vous avez indiqué un fichier DAT, une entrée de Registry ou le nom d'une variable de configuration dans la colonne A, indiquez alors dans la colonne D la valeur par défaut du paramètre/de la variable. Pour les autres fichiers, le nom du fichier original doit être indiqué ici, y compris le nom du sous-répertoire HiCAD. Les fichiers originaux de ISD se trouvent dans le sous-dossier TEMPLATES\DEFAULT\SYS.
E	Si vous avez indiqué un fichier DAT, une entrée de Registry ou une variable de configuration dans la colonne A, indiquez alors dans la colonne E la valeur modifiée, c'est-à-dire la valeur que vous souhaitez utiliser comme nouveau paramètre par défaut. Pour les autres fichiers, indiquez le nom du fichiers qui doit remplacer le précédent fichier original actuel. Le contenu de ce fichier sera ensuite copié dans le fichier de la colonne A.
F	Cette colonne n'est pas exploitée et peut donc rester vide.



Le modèle de configuration doit être enregistré comme fichier CSV.

Exemple d'un fichier CSV avec entrées de Registry

	A	B	C	D	E	F
1	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\StartMode	-2 Startmodus Skizze		0	3	30
2	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\ViewMode	-2 Ansicht Schattiert mit Kanten		0	2	30
3	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\ViewProj	-2 Ansicht Axo		0	0	30
4	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\SScale	-1 Masstab		01:01	01:01	30
5	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\NScale	-2 Masstab		0	0	30
6	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\StartAction	-2 Einzelteil (=0), Baugruppe (=1)		0	0	30
7	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\PlaneXY	-2 Bearbeitungsebene XY		0	0	30
8	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\PlaneXZ	-2 Bearbeitungsebene XZ		0	0	30
9	HKEY_CURRENT_USER\Software\ISD Software und Systeme\HiCAD NeXt 14\StartCenter\PlaneYZ	-2 Bearbeitungsebene YZ		0	0	30

Exemple d'un fichier CSV avec entrées de données

Font_Hicad_comp.csv - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F
52	szenen\DINA1_TS.FIG.DBA2	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA1_T	templates\default\szenen\DINA1_TS.FIG.DBA2	100
53	szenen\DINA2_TS.FIG	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA2_T	templates\default\szenen\DINA2_TS.FIG	100
54	szenen\DINA2_TS.FIG.DBA2	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA2_T	templates\default\szenen\DINA2_TS.FIG.DBA2	100
55	szenen\DINA3_TS.FIG	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA3_T	templates\default\szenen\DINA3_TS.FIG	100
56	szenen\DINA3_TS.FIG.DBA2	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA3_T	templates\default\szenen\DINA3_TS.FIG.DBA2	100
57	szenen\DINA4H_TS.FIG	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA4H_T	templates\default\szenen\DINA4H_TS.FIG	100
58	szenen\DINA4H_TS.FIG.DBA2	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA4H_T	templates\default\szenen\DINA4H_TS.FIG.DBA2	100
59	szenen\DINA4Q_TS.FIG	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA4Q_T	templates\default\szenen\DINA4Q_TS.FIG	100
60	szenen\DINA4Q_TS.FIG.DBA2	-10	Zeichnungsrahmen	templates\default\szenen\DINA4Q_T	templates\default\szenen\DINA4Q_TS.FIG.DBA2	100
61	sys\Posnummer_Allg_Bauteil.ftd	-10	Beschriftung	templates\default\sys\Posnummer	templates\default\sys\Posnummer_Allg_Bauteil.ftd	100
62	sys\Posnummer-Kantblech.ftd	-10	Beschriftung	templates\default\sys\Posnummer	templates\default\sys\Posnummer-Kantblech.ftd	100
63	Drawing.Annotation.WELDFLAG.FONT.TT_FONT_STR	-12	Arial-Font			1
64	Drawing.Annotation.WELDFLAG.FONT.FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
65	Drawing.Annotation.WELDFLAG.WELDNUMBER.FONT.TT_FONT_STR	-12	Arial-Font			1
66	Drawing.Annotation.WELDFLAG.WELDNUMBER.FONT.FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
67	Drawing.Annotation.GRIDFLAG.FONT.TT_FONT_STR	-12	Arial-Font			1
68	Drawing.Annotation.GRIDFLAG.FONT.FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
69	Drawing.Annotation.SYSTEMTRIANGLE.FONT.TT_FONT_STR	-12	Arial-Font			1
70	Drawing.Annotation.SYSTEMTRIANGLE.FONT.FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
71	Drawing.Annotation.FitTable.FONT.TT_FONT_STR	-12	Arial-Font			1
72	Drawing.Annotation.FitTable.FONT.FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
73	Drawing.Annotation.Dimensioning3D.HCM.NUMBER_FONT	-12	Arial-Font			1
74	Drawing.Annotation.Dimensioning3D.HCM.NUMBER_FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
75	Drawing.Annotation.Dimensioning3D.HCM.SYMBOL_FONT	-12	Arial-Font			1
76	Drawing.Annotation.Dimensioning3D.HCM.SYMBOL_FONT_NB	-13	Schriftnummer	0	1	1
77	Drawing.Annotation.Dimensioning3D.HCM.TEXT_FONT	-12	Arial-Font			1

Utiliser des modèles de configuration

Si vous souhaitez utiliser votre propre modèle de configuration pour une version HiCAD déjà installée, utilisez alors le programme

ParKonfigComp.exe

dans le sous-répertoire EXE du dossier d'installation HiCAD.

À l'aide de cet outil, vous pouvez utiliser soit les configurations standards à ISD (du répertoire TEMPLATES de l'installation HiCAD), soit vos propres configurations à partir de n'importe quel répertoire (du réseau).

Veillez prendre connaissance des points suivants :

Si vous sélectionnez le paramètre **Impérial**, le système passe automatiquement aux unités impériales, c'est-à-dire non métriques. Ceci est valable pour :

- les unités de la scène,
- les cotations et
- les échelles.

Cela signifie que les paramètres définis dans le Gestionnaire de Configuration seront, le cas échéant,

remplacés !

Ceci est également valable pour le paramètre **Métrique**. Dans ce cas, les unités, les cotes et les échelles seront converties en unités métriques.

Configuration pendant l'installation

Lorsque vous effectuez une nouvelle installation, le modèle de configuration peut être utilisé directement pour le pré-réglage. La boîte de dialogue Configuration des paramètres s'affiche donc directement au cours de l'installation.

Veuillez noter que si vous installez le logiciel sur plusieurs systèmes, il est plus facile de configurer d'abord un système comme vous le souhaitez, puis de créer un fichier CSV correspondant à ces paramètres et d'utiliser ce fichier comme configuration pour les autres installations.

Paramètres en bref

Paramètres	Fichier
Répertoires	\hicad\exe\Filegrup.dat Dans ce fichier, tous les répertoires pertinents en interne pour HiCAD sont prédéfinis.
Cadres de dessin	\hicad\szenen\dina*.FGA Cadres de dessin prédéfinis par ISD.
Référencement 3D	Gestionnaire de Configuration sous ... > Paramètres système > Référencement Paramètres pour les éléments 3D référencés.
Modélisation 3D	Gestionnaire de Configuration sous ... > Modélisation Paramètres de la 3D (ex. grille, structures d'élément, attributs d'élément, soudures, entre autres).
Nomenclatures	\hicad\sys*.RMS et \hicad\sys*.RM_SETTINGS Paramètres de nomenclature pour l'ancien Report Manager et l'ISD Report Manager en cours à partir de la Version 2023.
Impression	\hicad\exe\strichstaerken*.ssf Attribue certaines couleurs d'impression et/ou largeurs de ligne aux couleurs du dessin et du système HiCAD.
Couleurs	\hicad\background*.hcf Paramètres pour les couleurs et les lignes.
Cotation	Gestionnaire de Configuration sous ... > Dessin > Annotations > Cotation 3D > Cotes interactives Paramètres généraux de cotation (depuis la Version 2008, ces paramètres peuvent être réglés directement via l'onglet des cotations).
Général	Gestionnaire de Configuration sous ... > Paramètres système Paramètres généraux (ex. intervalle de temps entre les sauvegardes automatiques des données, visibilité des différents types d'éléments auxiliaires, intervalle de temps pour un double-clic).
Texte et Annotation	Paramètres de texte. Gestionnaire de Configuration sous ▪ Dessin > Annotations > Texte > Police ▪ Paramètres système > Annotations > Texte ▪ Paramètres système > Annotations > Texte > Taille de texte préféré Paramètres d'annotation. \hicad\sys*.ftd

Paramètres	Fichier
Vues	Gestionnaire de Configuration sous ■ Dessin > Vues ■ Paramètres système > Visualisation ■ Paramètres système > Plan d'usinage ■ Paramètres système > Charger/Enregistrer ■ Paramètres système > Esquisses ■ Compatibilité ■ Enveloppes de bâtiment
Lignes	Gestionnaire de Configuration sous ... > Paramètres système > Lignes 2D Attributs de ligne (ex. couleur, strate, etc.).
Paramètres de démarrage	Gestionnaire de Configuration sous ...> Paramètres système > Configuration initiale
Usinage de la tôle	Gestionnaire de Configuration sous ...> Tôle pliée et Compatibilité > Développé 2D
Structure métallique	Gestionnaire de Configuration sous ...> Structure métallique

Personnalisations du menu contextuel de HELiOS

Les fichiers CSV peuvent également être utilisés en conjonction avec le programme PARCONFIGCOMP.EXE ou HELiOSClientConfig.exe pour compléter les menus contextuels propres à HELiOS (fichiers XML), par exemple pour intégrer des fonctions KST programmées. Le programme PARCONFIGCOMP.EXE ou HELiOSClientConfig.exe génère alors automatiquement la ligne complète dans le fichier XML à partir des entrées correspondantes du fichier CSV.

Cette procédure est particulièrement utile car les personnalisations des menus spécifiquement aux besoins des clients sont complètement écrasés lors d'une mise à jour. En utilisant les fichiers CSV correspondants, les entrées spécifiques au client peuvent ensuite être ajoutées à nouveau avec le programme PARCONFIGCOMP.EXE ou HELiOSClientConfig.exe.

Ajouter des entrées au menu KST

Colonne	Contenu	
A	Position de la nouvelle entrée sous forme : XMLFILE::"HIERARCHICAL_IDS"::{POSITION}	
	XMLFILE	Nom du fichier XML avec chemin d'accès relatif au répertoire d'installation de HiCAD/HELiOS, ex. \\Resources\\Menus\\Helios.PM.List.Article.xml Sous-dossier HiCAD : \\Resources\\Menus, fichier : Helios.PM.List.Article.XML
	HIERARCHICAL_IDS	Un chemin d'accès dans le fichier XML qui mène au sous-menu où le nouvel élément doit être inséré. Le chemin se compose des ID de menu correspondants, chacun étant séparé par le caractère > et entouré de "", ex. "Helios.PM.List.Article>General" Menu contextuel Fiche d'article HELiOS "Helios.PM.List.Article>Assignments" Menu contextuel Fiche d'article HELiOS, sous-menu Attributions  Si le chemin manque, l'entrée sera alors insérée dans le menu principal !
	POSITION	Détermine la position de la nouvelle entrée dans le menu. Les saisies autorisées sont : ▪ {top} Au début du menu ▪ {bottom} À la fin du menu ou ▪ {post:"ID"} ID représentant l'élément derrière lequel la nouvelle entrée doit être insérée. Si la position indiquée ne peut être trouvée, elle sera alors automatiquement traitée en tant que {bottom}. L'ID doit être entourée de "", ex. {post:"Helios.Article.Modify"} pour une position derrière l'entrée "Modifier la fiche d'article"
B	-20	Il s'agit du code permettant d'insérer une nouvelle entrée dans le fichier XML d'un menu contextuel de HELiOS.
C		Un commentaire libre, ex. une courte description de la fonctionnalité KST.
D	-	Le caractère "moins" est une valeur intangible qui doit être saisie ici.

Colonne	Contenu	
E	KST-Command ID	L'ID de commande KST souhaitée de la fonction spécifique au client, ex. ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving Les ID de commande KST peuvent être déduites de la documentation concernant la personnalisation KST correspondante ou peuvent être obtenues auprès de votre contact d'assistance ISD.
F	1	Il s'agit d'une valeur intangible qui doit impérativement être saisie ici !

**À savoir :**

L'intitulé de la commande affiché par la suite dans le menu sera automatiquement fournie par la programmation KST.

Exemple :

Admettons que l'on veuille ajouter quelques entrées de commande KST au menu contextuel Article **Helios.PM.List.Article.xml**. Trois nouvelles commandes doivent être ajoutées dans la rubrique **Général** après l'entrée de menu **Modifier la fiche d'article**


- ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving
- ArchHelPrt1b_OnMenu_TryArchiving
- ArchHelPrt1a_OnMenu_TryArchiving

ainsi que trois autres commandes à la fin du menu contextuel

- ArchHelPrt2c_OnMenu_TryArchiving
- ArchHelPrt2b_OnMenu_TryArchiving
- ArchHelPrt2a_OnMenu_TryArchiving

**À savoir :**

L'ordre est inversé dans le fichier XML complété.

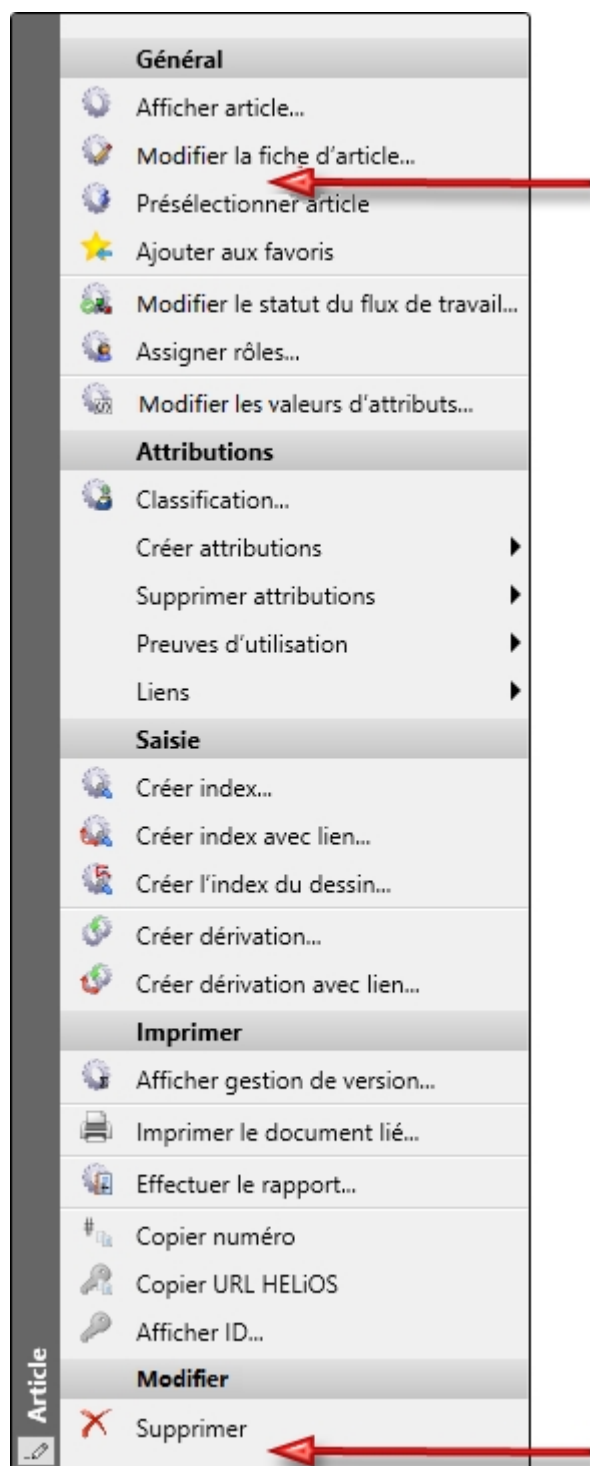

Menu contextuel pour Article

Dans notre exemple, on crée un nouveau fichier CSV, ex. HELiOS_KONTEXT avec le contenu suivant :

Aperçu dans Excel :



A	B	C	D	E
\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{post:"Helios.Article.Modify"}	-20 KST integration	-	ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving	
\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{post:"Helios.Article.Modify"}	-20 KST integration	-	ArchHelPrt1b_OnMenu_TryArchiving	
\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{post:"Helios.Article.Modify"}	-20 KST integration	-	ArchHelPrt1a_OnMenu_TryArchiving	
\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{bottom}	-20 KST integration	-	ArchHelPrt2c_OnMenu_TryArchiving	
\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{bottom}	-20 KST integration	-	ArchHelPrt2b_OnMenu_TryArchiving	
\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{bottom}	-20 KST integration	-	ArchHelPrt2a_OnMenu_TryArchiving	

Aperçu dans Notepad (notamment) :


```

1 "\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{post:"Helios.Article.Modify"}"";
-20;KST integration;-;ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving;1
2 "\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{post:"Helios.Article.Modify"}"";
-20;KST integration;-;ArchHelPrt1b_OnMenu_TryArchiving;1
3 "\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{post:"Helios.Article.Modify"}"";
-20;KST integration ;-;ArchHelPrt1a_OnMenu_TryArchiving;1
4 "\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{bottom}";-20;KST integration
;-;ArchHelPrt2c_OnMenu_TryArchiving;1
5 "\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{bottom}";-20;KST integration
;-;ArchHelPrt2b_OnMenu_TryArchiving;1
6 "\Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml::"Helios.PM.List.Article>General":::{bottom}";-20;KST
integration;-;ArchHelPrt2a_OnMenu_TryArchiving;1


```

À savoir :

Dans notre exemple, les sauts de ligne automatiques sont activées.

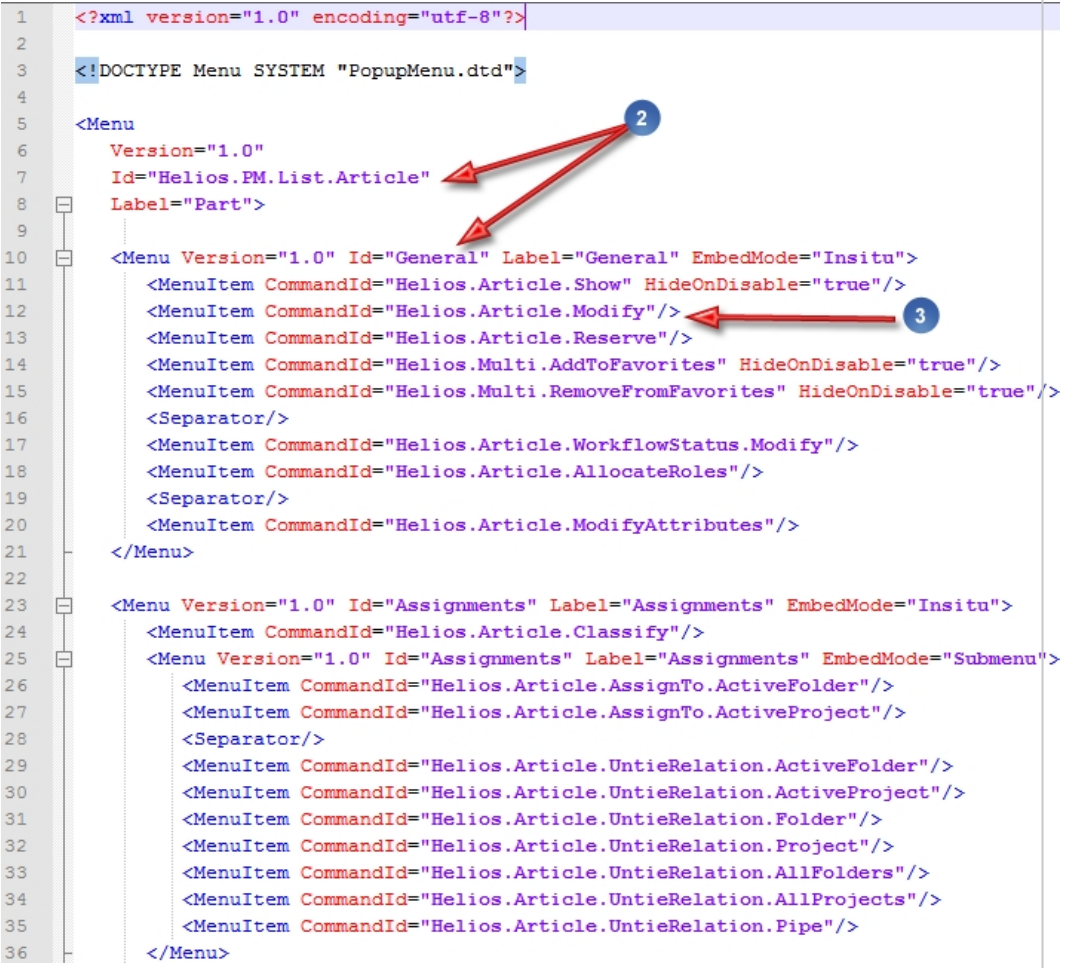Colonne	Contenu
A	Le contenu se compose de trois éléments séparés chacun par :: - Nom du fichier de menu, y compris chemin d'accès dans le dossier HiCAD ou HELiOS \Resources\Menus\Helios.PM.List.Article.xml - Chemin d'accès des ID du menu dans le fichier XML menant au sous-menu dans lequel insérer le nouvel élément, "Helios.PM.List.Article">General  <pre> 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 3 <!DOCTYPE Menu SYSTEM "PopupMenu.dtd"> 4 5 <Menu 6 Version="1.0" 7 Id="Helios.PM.List.Article" 8 Label="Part"> 9 10 <Menu Version="1.0" Id="General" Label="General" EmbedMode="Insitu"> 11 <MenuItem CommandId="Helios.Article.Show" HideOnDisable="true"/> 12 <MenuItem CommandId="Helios.Article.Modify"/> 13 <MenuItem CommandId="Helios.Article.Reserve"/> 14 <MenuItem CommandId="Helios.Multi.AddToFavorites" HideOnDisable="true"/> 15 <MenuItem CommandId="Helios.Multi.RemoveFromFavorites" HideOnDisable="true"/> 16 <Separator/> 17 <MenuItem CommandId="Helios.Article.WorkflowStatus.Modify"/> 18 <MenuItem CommandId="Helios.Article.AllocateRoles"/> 19 <Separator/> 20 <MenuItem CommandId="Helios.Article.ModifyAttributes"/> 21 </Menu> 22 23 <Menu Version="1.0" Id="Assignments" Label="Assignments" EmbedMode="Insitu"> 24 <MenuItem CommandId="Helios.Article.Classify"/> 25 <Menu Version="1.0" Id="Assignments" Label="Assignments" EmbedMode="Submenu"> 26 <MenuItem CommandId="Helios.Article.AssignTo.ActiveFolder"/> 27 <MenuItem CommandId="Helios.Article.AssignTo.ActiveProject"/> 28 <Separator/> 29 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.ActiveFolder"/> 30 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.ActiveProject"/> 31 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.Folder"/> 32 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.Project"/> 33 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.AllFolders"/> 34 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.AllProjects"/> 35 <MenuItem CommandId="Helios.Article.UntieRelation.Pipe"/> 36 </Menu> 37 </Menu> </pre> - Position de la nouvelle entrée du menu, ex. après la commande Modifier la fiche d'article → {post:"Helios.Article.Modify"} ou à la fin du menu → {bottom}
B	Code pour XML : -20
C	Courte description de la fonctionnalité KST, ex. KST Integration.
D	- Le caractère "moins" est une valeur intangible qui doit impérativement être saisie ici.
E	ID de commande KST souhaitée, ex. ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving
F	1 Le "1" est une valeur intangible qui doit impérativement être saisie ici.


Pour utiliser le fichier, le programme PARKONFIGCOMP ou HELIOSCLIENTCONFIG.EXE est lancé.

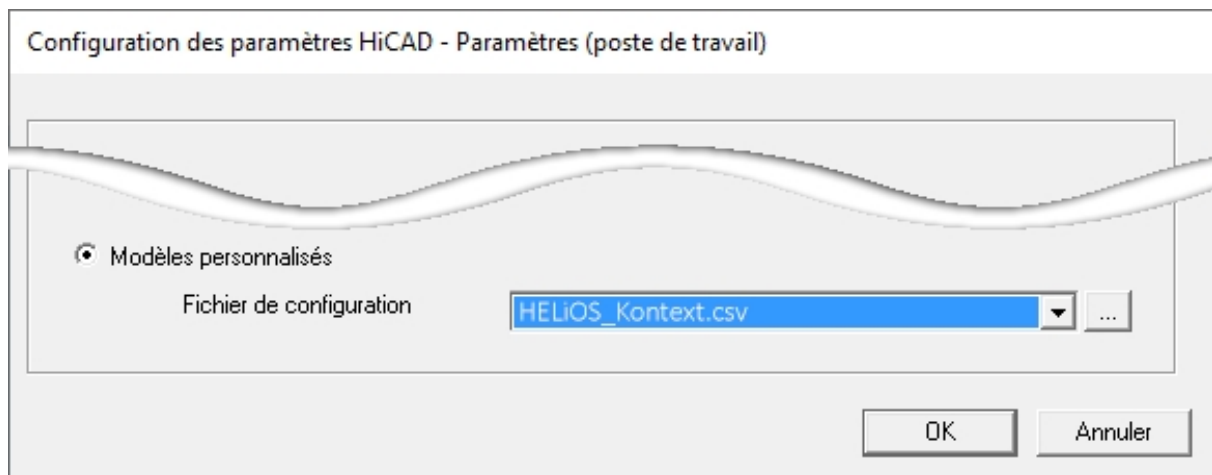


Après une configuration réussie, le fichier XML sera complété par les éléments de menu qui ont été ajoutés via le fichier CSV :

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3  <!DOCTYPE Menu SYSTEM "PopupMenu.dtd">
4
5  <Menu
6      Version="1.0"
7      Id="Helios.PM.List.Article"
8      Label="Part">
9
10     <Menu Version="1.0" Id="General" Label="General" EmbedMode="Insitu">
11         <MenuItem CommandId="Helios.Article.Show" HideOnDisable="true"/>
12         <MenuItem CommandId="Helios.Article.Modify"/>
13         <CustomMenuItem CommandId="ArchHelPrt1a_OnMenu_TryArchiving"/>
14         <CustomMenuItem CommandId="ArchHelPrt1b_OnMenu_TryArchiving"/>
15         <CustomMenuItem CommandId="ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving"/>
16         <MenuItem CommandId="Helios.Article.Reserve"/>
17         <MenuItem CommandId="Helios.Multi.AddToFavorites" HideOnDisable="true"/>
18         <MenuItem CommandId="Helios.Multi.RemoveFromFavorites" HideOnDisable="true"/>
19         <Separator/>
20         <MenuItem CommandId="Helios.Article.WorkflowStatus.Modify"/>
21         <MenuItem CommandId="Helios.Article.AllocateRoles"/>
22         <Separator/>
23         <MenuItem CommandId="Helios.Article.ModifyAttributes"/>
24     </Menu>
25     .
26     .
27     .
28     .
29
30     <Menu Version="1.0" Id="DataOutput" Label="DataOutput" EmbedMode="Insitu">
31         <MenuItem CommandId="Helios.Article.Versionmanagement"/>
32         <Separator/>
33         <MenuItem CommandId="Helios.Article.HdeReport"/>
34         <Separator/>
35         <MenuItem CommandId="Helios.Article.CopyHeliosUrl"/>
36         <MenuItem CommandId="Helios.Object.ShowIdentifier"/>
37     </Menu>
38
39     <Menu Version="1.0" Id="Modify" Label="Modify" EmbedMode="Insitu">
40         <MenuItem CommandId="Helios.Article.Delete"/>
41     </Menu>
42     <CustomMenuItem CommandId="ArchHelPrt2a_OnMenu_TryArchiving"/>
43     <CustomMenuItem CommandId="ArchHelPrt2b_OnMenu_TryArchiving"/>
44     <CustomMenuItem CommandId="ArchHelPrt2c_OnMenu_TryArchiving"/>
    
```

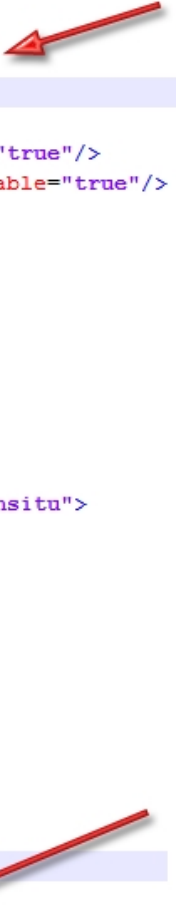

Le menu dans HELiOS apparaîtra ainsi de la sorte :

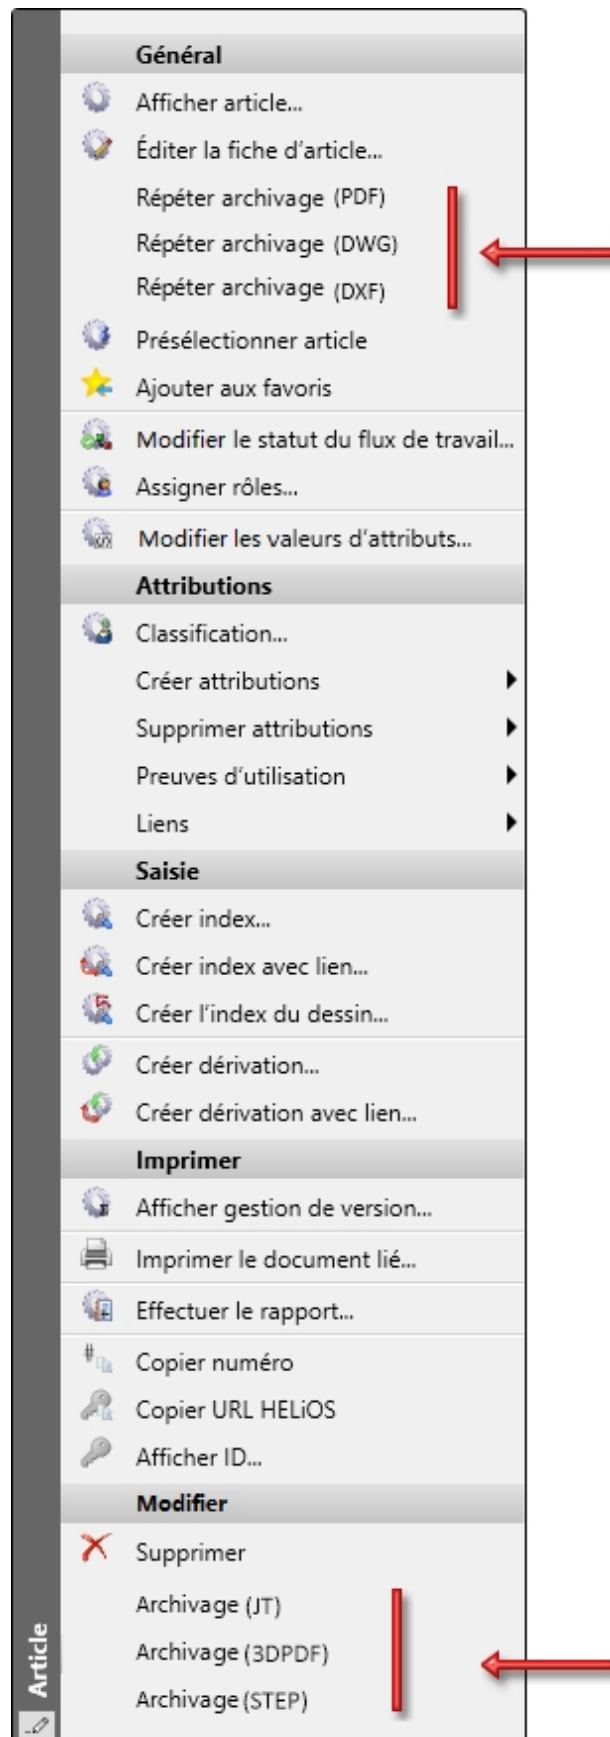

Supprimer une entrée de menu

Dans certains cas, des entrées de menu peuvent également devoir être supprimées, par exemple si

- une fonction standard de HELiOS doit être remplacée par une fonction KST,
- ou si le client souhaite désactiver certaines fonctions standards,
- ou si une entrée KST spécifique au client doit être supprimée.

Dans ce cas, les entrées dans le fichier CSV doivent être structurées comme suit :

Colonne	Contenu	
A	Position de la nouvelle entrée sous forme : XMLFILE::"HIERARCHICAL_IDS"::"ID"	
	XMLFILE	Nom du fichier XML avec chemin d'accès relatif.
	HIERARCHICAL_IDS	Un chemin d'accès dans le fichier XML qui mène au sous-menu où se trouve l'élément à supprimer. Le chemin se compose des ID de menu correspondants, chacun étant séparé par le caractère > et entouré de " ".
	ID	ID de l'entrée à supprimer. Si l'ID n'est pas indiquée, c'est alors l'entièreté de la rubrique du menu qui est supprimée.
	Exemple : \\Resources\\Menus\\Helios.PM.List.Article.xml ::"Helios.PM.List.Article>General" ::"ArchHelPrt1c_OnMenu_TryArchiving" L'entrée KST inséré dans l'exemple "Ajouter des entrées au menu KST" sera supprimée.	
B	-21	Il s'agit du code de l'entrée du menu à supprimer.
C		Un commentaire libre, ex. une courte description du pourquoi la ligne doit être supprimée.
D	-	Le caractère "moins" est une valeur intangible qui doit impérativement être saisie ici.
E		Cette colonne n'est pas exploitée et reste vide.
F	1	Le "1" est une valeur intangible qui doit impérativement être saisie ici.

Mentions légales :

© 2024 ISD ® Software und Systeme GmbH tous droits réservés.

Ce manuel ainsi que le logiciel sont mis à disposition sous licence et ne doivent être utilisés ou copiés que conformément aux conventions de licence. Le contenu de ce manuel sert exclusivement au renseignement et peut être modifié sans préavis à tout moment. Il ne peut toutefois pas être considéré comme engagement de la part de ISD Software und Systeme GmbH. L'entreprise ISD Software und Systeme GmbH n'assume aucune responsabilité ou garantie en ce qui concerne l'exactitude des données dans ce document. Aucune partie de cette documentation n'est autorisée à être reproduite, enregistrée dans des bases de données ou distribuée sauf avec l'accord écrit de ISD Software und Systeme GmbH ou permis par la convention de licence.

Tous les produits mentionnés sont des marques déposées de leur producteur respectif.



Votre contact local

Nous attachons une grande importance au contact direct avec nos clients et partenaires, car seuls un dialogue actif et un échange constant avec la pratique garantissent un développement de logiciels orienté vers les besoins.

Contactez-nous ! Que ce soit à notre siège social à Dortmund ou dans l'une de nos succursales et filiales à proximité, nous serons heureux de répondre à toutes vos questions sur nos produits et services. Nous sommes impatients de vous entendre !

Siège Dortmund

ISD Software und Systeme GmbH

Hauert 4

D-44227 Dortmund

Tél. +49 231 9793-0

info@isdgroup.com

Sur www.isdgroup.com, vous trouverez l'ensemble des filiales ISD présentes dans le monde entier.